


## Schéma de montage

Les points suivants doivent être pris en considération lors de la commande de chapes de cheminée:

1. Inclinaison du toit (**inclinaison des chevrons**) en degrés!
2. Type de montage, par exemple: à l'avant sur les tuiles (**perte de pente**) ou sur la sous-toiture (**pas de perte**)

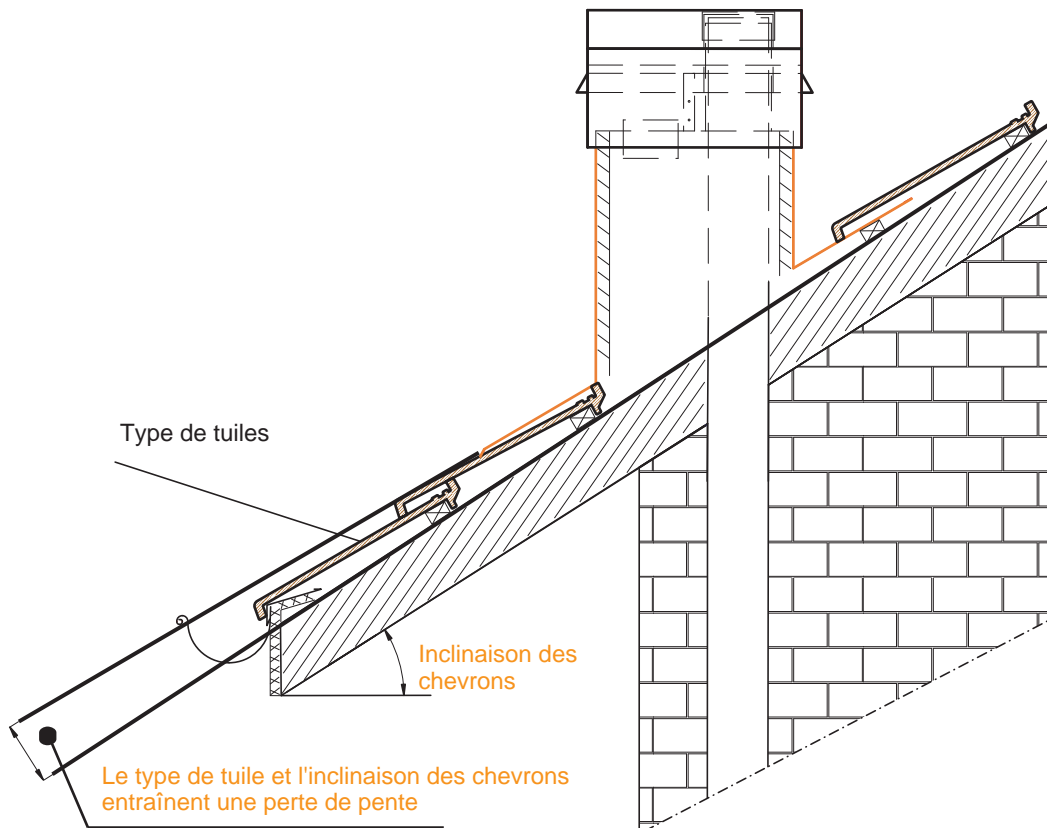

**Ohnsorg**

Ohnsorg Söhne AG  
Kamin- und Ventilationshüte  
Knonauerstrasse 5  
6312 Steinhausen

Telefon 041 / 747 00 22  
Telefax 041 / 747 00 29  
www.oh-dachaustritte.ch  
sales@oh-dachaustritte.ch