


Schema di posa

I seguenti punti sono importanti per ordinare le calotte:

1. Pendenza tetto (**inclinazione puntone**) in gradi!
2. Tipo di posa, p.es. davanti sulle tegole (**perdita pendenza**) o sul sottotetto (**nessuna perdita**)

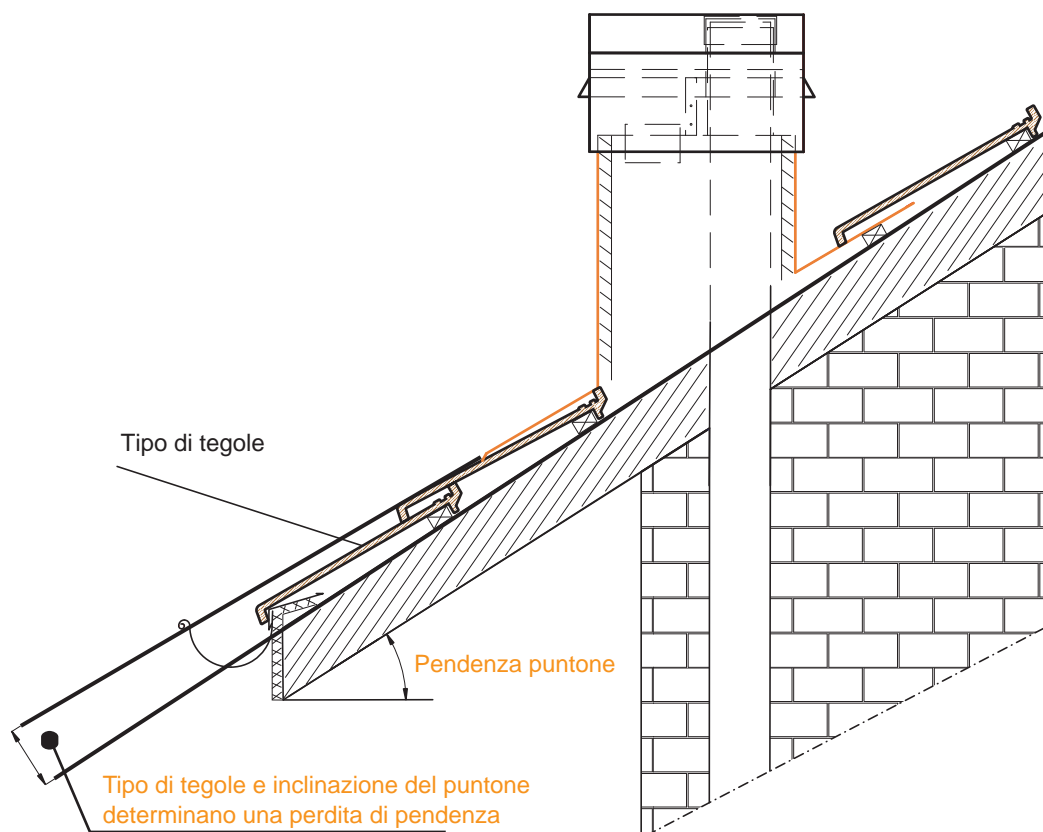

Ohnsorg

Ohnsorg Söhne AG
Kamin- und Ventilationshüte
Knonauerstrasse 5
6312 Steinhausen

Telefon 041 / 747 00 22
Telefax 041 / 747 00 29
www.oh-dachaustritte.ch
sales@oh-dachaustritte.ch